



MISE EN ŒUVRE DU PURE MINERAL BETON

SUPPORTS


Le Pure Minéral Béton est un revêtement mince, qui nécessite d'être appliqué sur des surfaces parfaitement planes

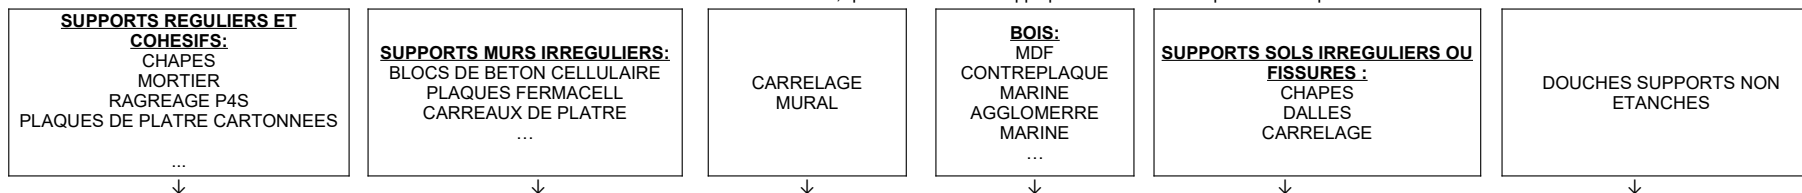

PREPARATIONS

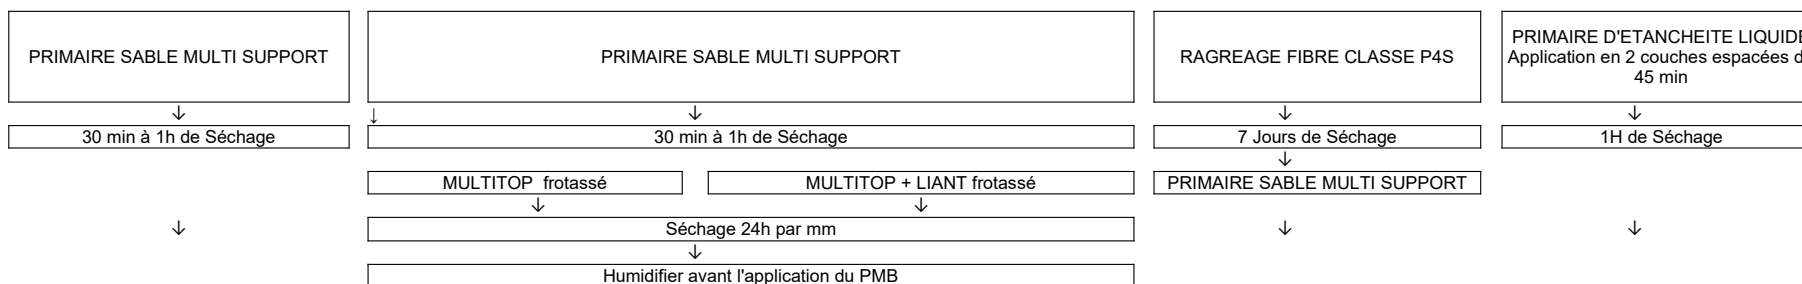

APPLICATION DU PURE MINERAL BETON

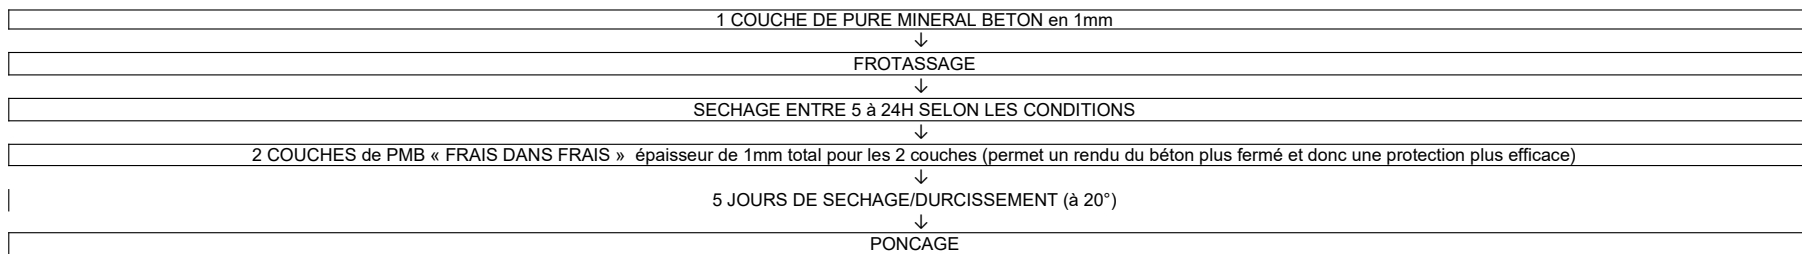

PROTECTIONS



7 JOURS DE SECHAGE AVANT REMISE DES MEUBLES

ENTRETIEN :

Pour assurer une meilleure pérennité de vos surfaces, privilégiez un entretien avec les bons produits:
- réalisation de sol : shampoing en entretien et métallisant 1 à 2 fois par an
- douche et de plan de travail : savon noir dilué en entretien et cire solide dès que l'eau ne perle plus sur la surface.